


## 1. Монтаж

Данный денежный ящик оборудован стандартным 6-пиновым разъемом RJ-11 для прямого подключения к любому EPSON/Штрих совместимому торговому оборудованию (см. схему). Денежный ящик открывается автоматически после распечатки чека. Рабочее напряжение – от 12 до 24 Вольт.

### Подключение оборудования:

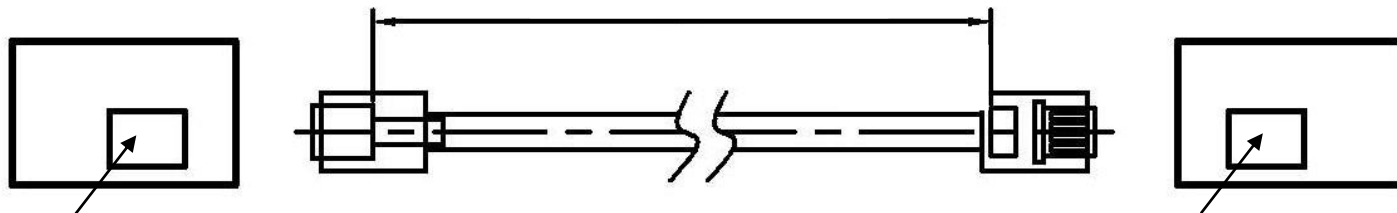

Разъем в денежном ящике


Интерфейсный кабель с распайкой  
Epson/Штрих

Разъем в принтере чеков

## 2. Как открыть ящик. Положения замка:

Замок имеет 3 фиксированные позиции:


- 1) ручное открытие (при установке ключа в данное положение ящик откроется),
- 2) автоматическое открытие (открытие ящика контролируется принтером чеков),
- 3) заблокированное положение (не позволяет открыться/закрыться ящику без использования ключа).

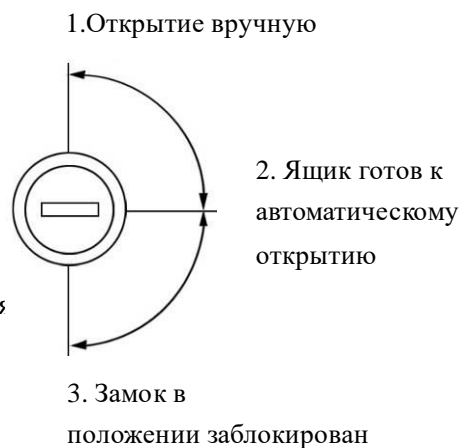

**Внимание:** во избежание риска повреждения ключа, не оставляйте ключ в замке во время штатной работы денежного ящика

## 3. Демонтаж лотка

Откройте денежный ящик и выньте пластиковый лоток. Потяните на себя металлический поддон до упора, приподнимите передний край поддона и извлеките поддон под наклонным углом.

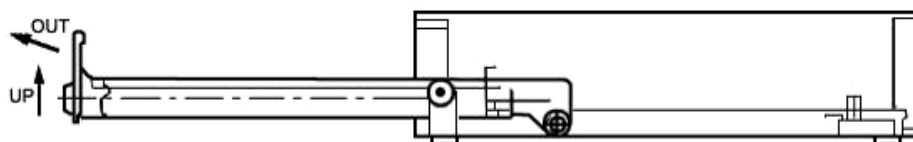

## 4. Обслуживание

Полозья денежного ящика рекомендуется периодически чистить и смазывать. Периодичность проведения технического обслуживания зависит от интенсивности эксплуатации оборудования и состояния окружающей среды. Рекомендованные сроки проведения обслуживания составляют каждые 3 месяца. Используя сухую, безворсовую ткань сотрите остатки старой смазки и прочий мусор с внутренних и внешних полозьев. Не используйте при чистке воду или иные жидкости. Нанесите тонкий слой подшипниковой смазки на литевой основе на внутренние и внешние полозья. Вставьте поддон в ящик и подвигайте полозьями несколько раз чтобы смазка равномерно распределилась на полиуретановых роликах.